


## PRINCIPTEGNING TIL INSTALLATION AF FJÄLL DUCHETOILET

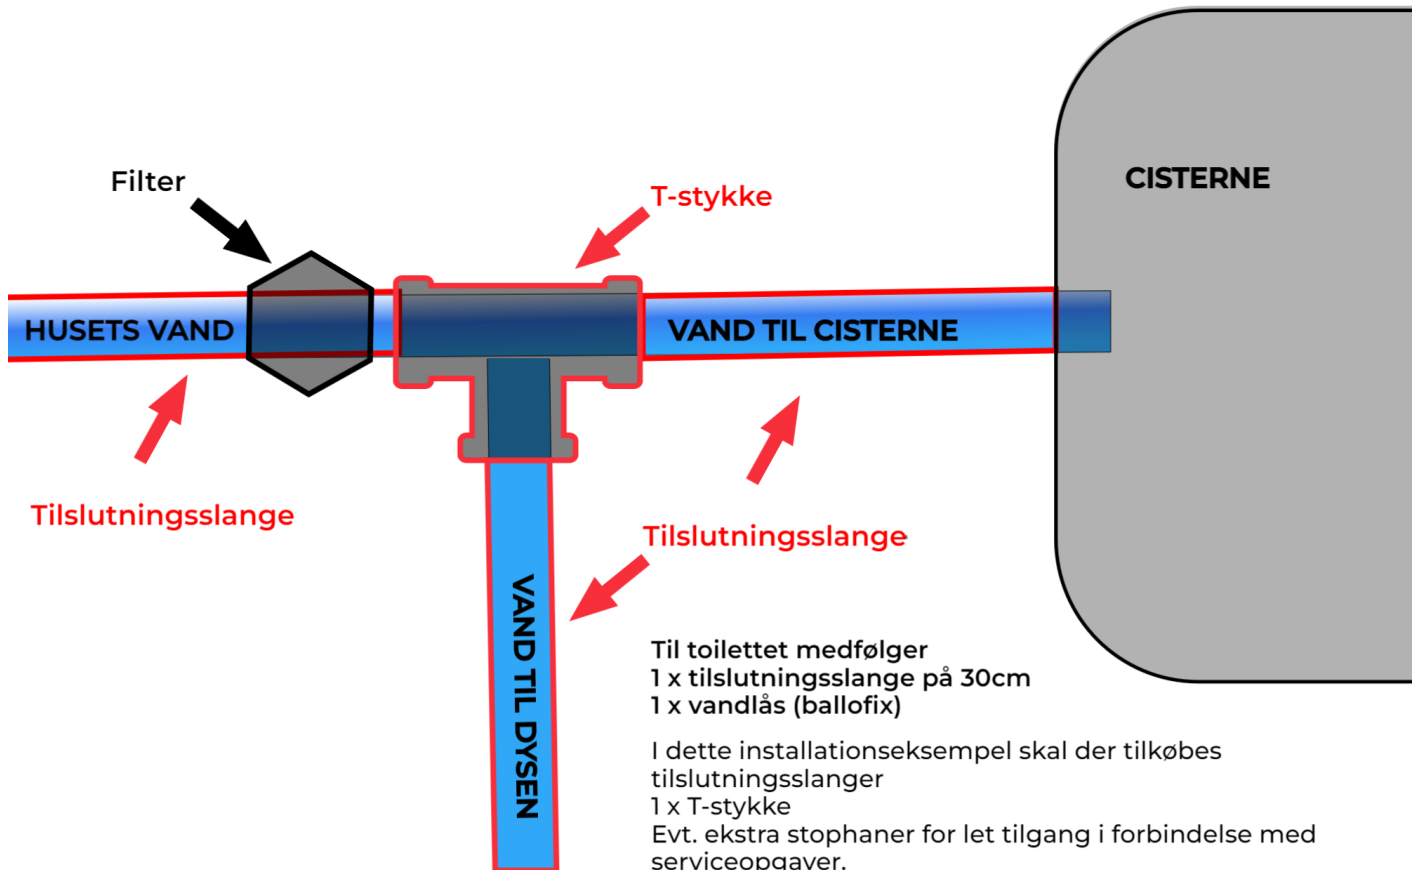

Der kan med fordel påsættes et vandfilter inden  
T-stykket